

スノーボード専用LED(純彩) 取扱説明書

DM-001


付属品：



①使い捨て手袋
数量：1パック



②接着促進剤
※取扱説明書あり
数量：1パック

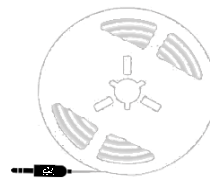


③LEDテープ本体
数量：1本



④始終ポイント
固定パーツ
数量：1個



⑤始終ポイント用
両面テープ
数量：1枚



⑥結束バンドバンド
ド
数量：2本



⑦専用USBコネクタ
数量：1本

①使い捨て手袋：接着促進剤を扱う際に使用する使い捨て手袋です。手を保護し、作業を安全に行うためにご使用ください。

②接着促進剤：スノーボード表面の粘着力を向上させ、テープや固定パーツの接着を強化するための促進剤です。

③LEDテープ本体：スノーボードに取り付けて使用するLEDテープです。約395~400cm

④始終ポイント固定パーツ：LEDテープの先端部分と終端部分をスノーボードにしっかりと固定するためのパーツです。

⑤始終ポイント用両面テープ：始終ポイント固定パーツをスノーボードに貼り付けるための両面テープです。しっかりと固定するためにご使用ください。

⑥結束バンドバンド：LEDテープ本体に付属のコネクタをスノーボードのビンディングにしっかりと固定するためのバンドです。

⑦LEDテープに給電するためのUSBコネクタです。

※ご注意：USBコネクタは他社製品との互換性はありませんので、他社製品の使用はお控えください。誤った使用により故障が発生した場合、自己責任となります。

※本商品にはバッテリーは付属していません。

別途、市販のUSB付のモバイルバッテリーをご用意いただく必要があります。

スノーボード専用LEDの貼り付け手順

1.事前確認

ビンディングからエッジ迄の距離が1センチ以下の場合

ビンディングを取り外してください。※別途ドライバーが必要です。

本商品は、貼り付けと剥がしを繰り返すと粘着力が激落ちするため、

説明書や説明動画をよく確認した上で、貼り付けしてください。


準備：**ハサミ(必須)**、ドライバー(あれば、尚可)

取り付け作業の際にドライバーがあると、LEDテープの粘着力がより効果的です。

2. スノーボードを掃除してください。

LEDテープの貼り付ける位置をアルコールなどで拭いてください。

掃除の目安位置はエッジから2 cmの間で下記の緑色部分になります。

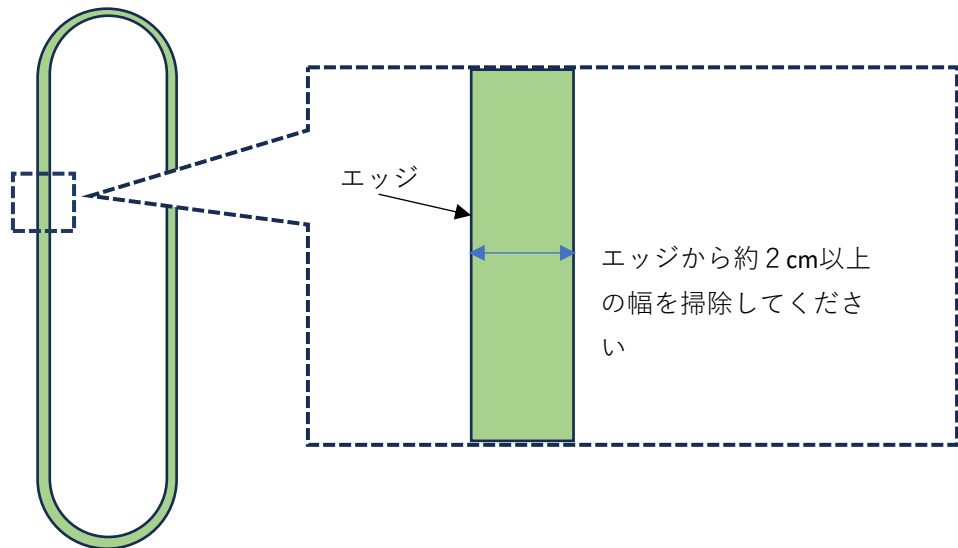

3. 下記の付属品でスノーボードに接着促進剤を塗ってください。



①使い捨て手袋
数量：1パック




②接着促進剤
※取扱説明書あり
数量：1パック

■①**使い捨て手袋**をつけてください。


■②**接着促進剤**を下記の位置（LEDを張り付ける位置）を3周以上拭いてください。

※②接着促進剤を使用する前に、注意事項をよく確認した上でご使用ください。

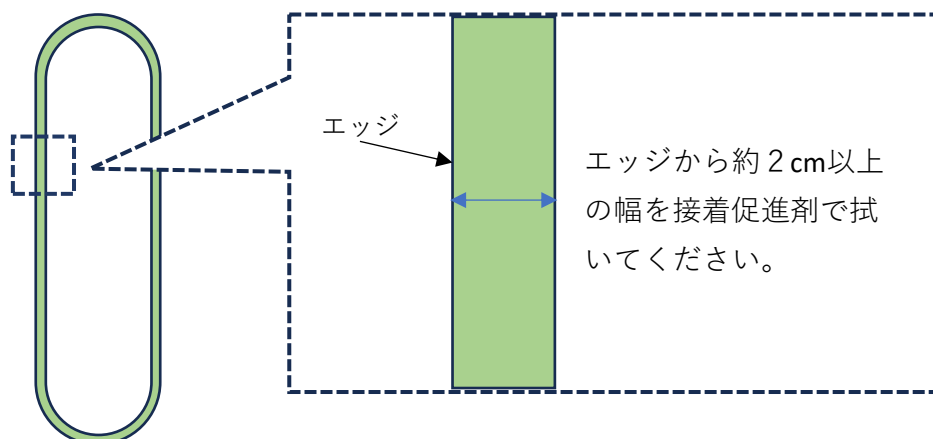


4.前足を確認して、貼り付けの始終ポイントを確定してください。

左足が前足の場合：

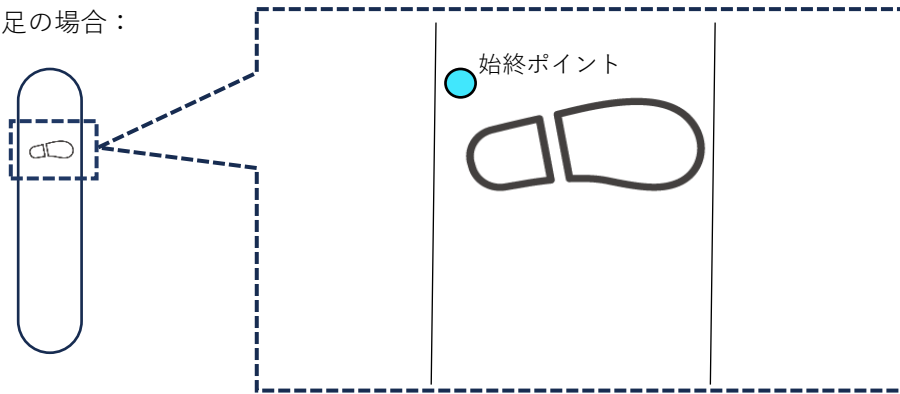


右足が前足の場合：

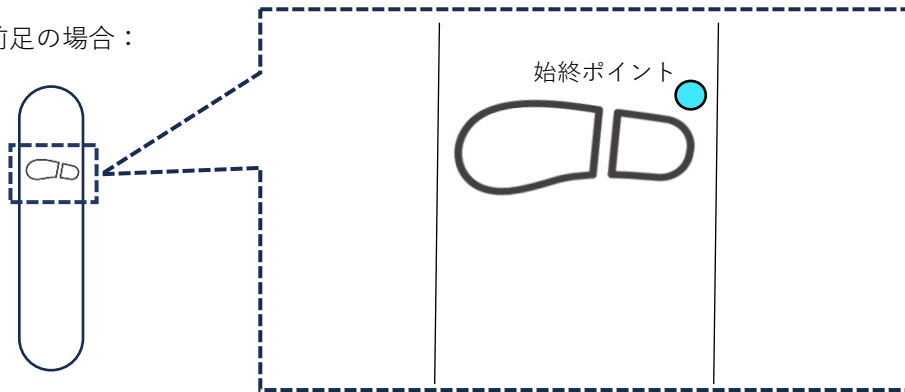


5.LEDテープの貼り付け方向を確認ください。

左足が前足の場合：時計回り

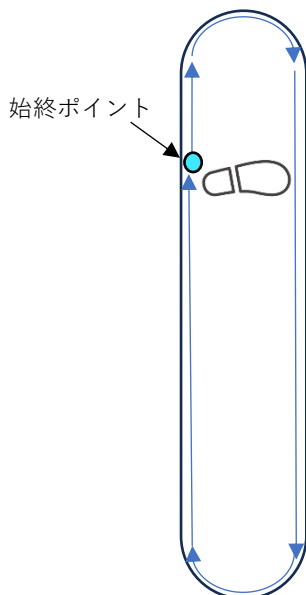

右足が前足の場合：反時計回り

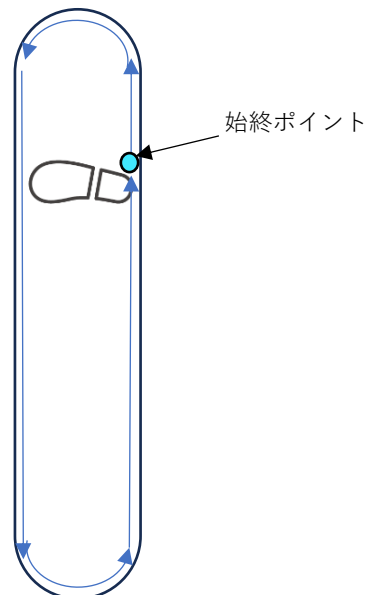


6.LEDテープをスノーボードに貼り付けてください。

■③LEDテープ本体の両面テープを剥がして、

下記は、始終ポイントの位置からLEDテープを貼り付けてください。

下記は左足が前足の例：時計回りで貼り付けてください。

右足が前足の場合：反時計回りで貼り付けてください。

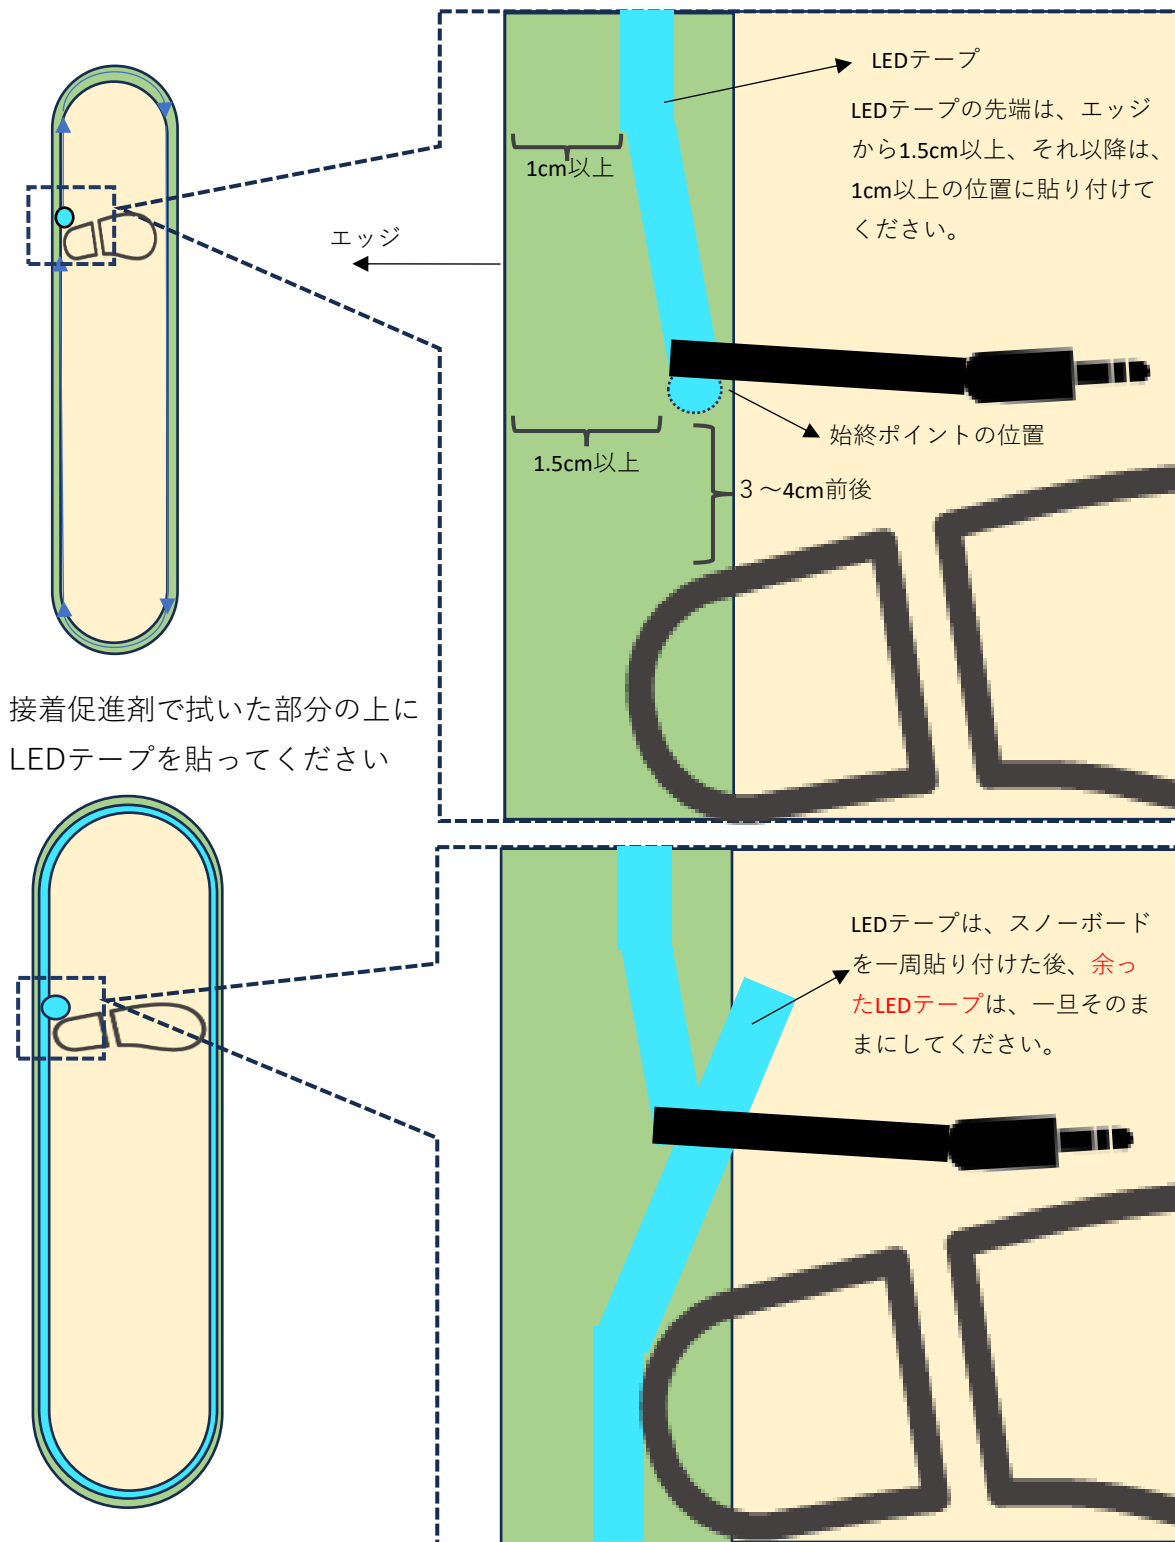


7. 始終ポイント固定パーツをスノーボードに貼り付けてください。

■④**始終ポイント固定パーツ**をLEDとコネクタケーブルの間に取り付けてください。

■⑤**始終ポイント用両面テープ**：固定パーツをLEDの先端部分に取り付けた上で、


⑤始終ポイント用両面テープを固定パーツに貼り付けて始終ポイントに貼り付けてください。※LEDの末部分は次の手順で切ってください。

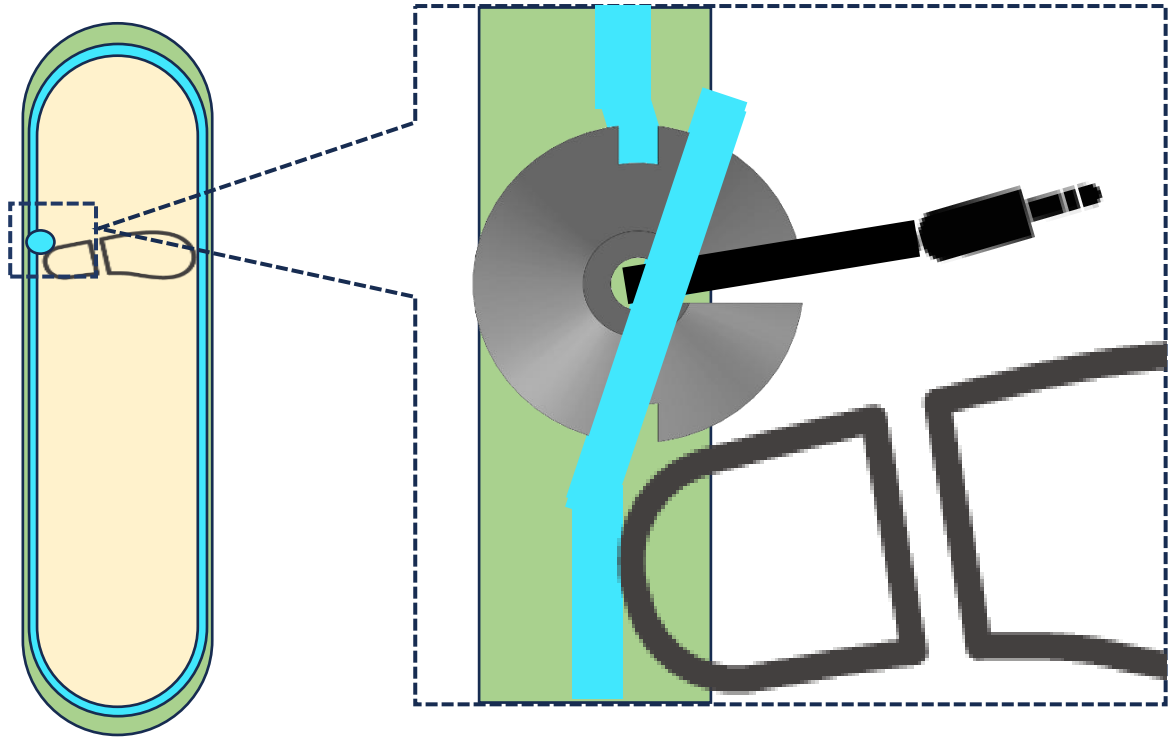

8. LEDテープの末部分は、始終ポイント固定パーツまでの距離を確認して、余分のLEDテープを**ハサミ**で切ってください。

※切る位置によって、LED部分は約1 c m前後光らない場合がございます。

→光らない部分はそのままもしくは切って頂いても問題ございません。

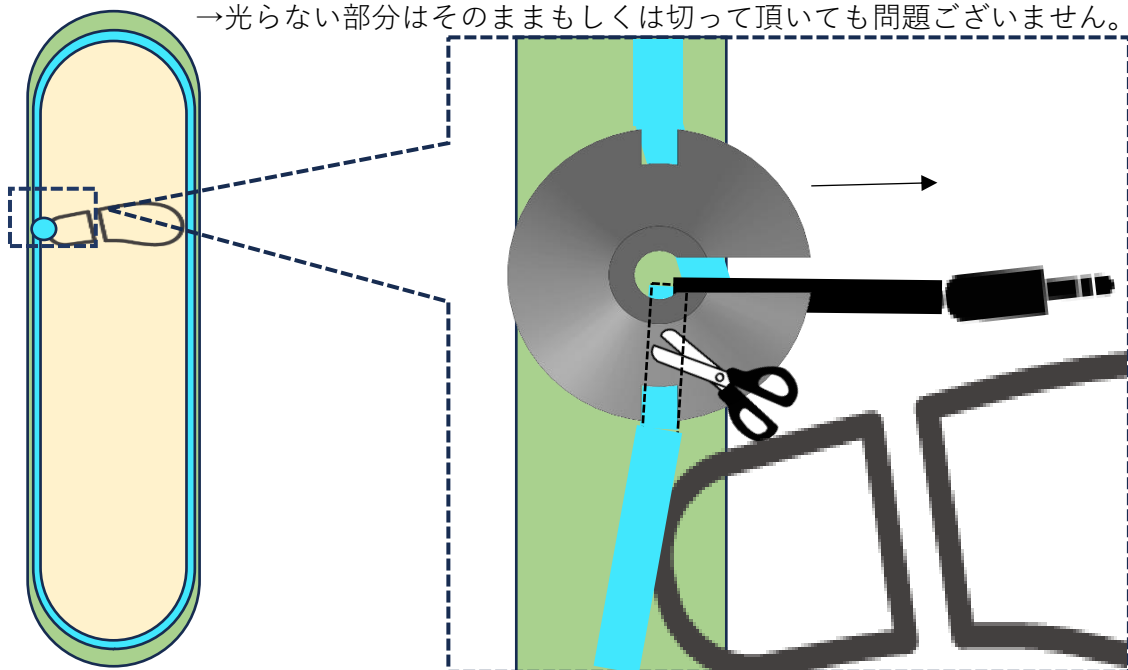



9.ドライヤーをご準備して頂いている場合

ドライヤーの温度を上げて、貼り付けたLEDテープを加熱し、LEDテープをスノーボードにしっかり接着させるようにしてください。

※加熱によって、粘着力の向上、またはLEDテープの形作りにもなります。

10.ビンディングをスノーボードに取り付け後、LEDテープのコネクタケーブルをビンディングに固定してください。

■⑥**結束バンド**：下記のように、コネクタケーブルをビンディングに固定してください。

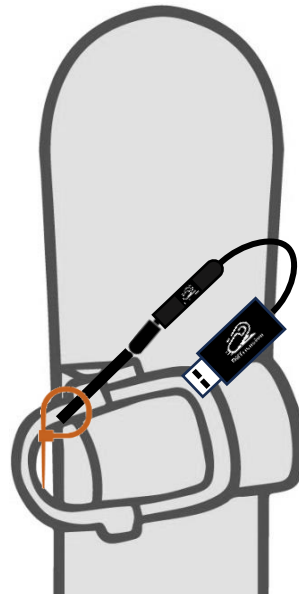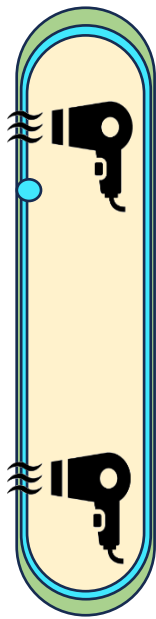

11.USBケーブルとLEDテープのコネクタケーブルにつけて、お持ちの携帯バッテリーに接続して、ご利用ください。

12.補足：

別途市販の携帯バッテリーについて

USBの挿し口が必要、10000mAh以上の小型 大容量のモデルがおすすめです。

バッテリーの配置位置：

初心者の場合：前足のブーツ内のインナーとタンの間に配置してください。

プロの場合：市販のUSB延長コードをご購入頂き、USBを延長して、

ポケットや鞆などの中に配置してください。

また、本商品は、両面テープを使用しており、剥がしてしまうことがありますので、LEDテープが壊れていなければ、別途専用の両面テープをご購入いただければ、再度貼り付けることは可能となっております。

13. 注意点：

本商品は、電子製品で、壊れやすいものとなっております。消耗品の扱いとなります。LEDテープ以外の付属品に関しては、別売り品としてもご用意しておりますので、必要に応じて、ご購入ください。

本商品を取り付けた後は、ノーマルの滑り方をおすすめいたします。
→グラトリ、パークスタイルなどの滑りをすると、本商品は、すぐ剥がしてしまうので、ご注意ください。

また、下記などの各行為を**行わないよう**ご注意ください。



本商品の破損や事故に繋がる場合がございます。

LEDテープを踏む


雪に差し込む

水で洗う


45

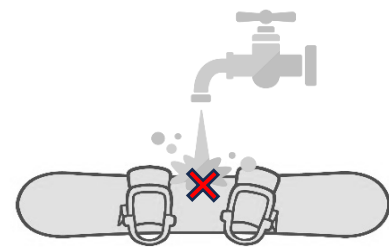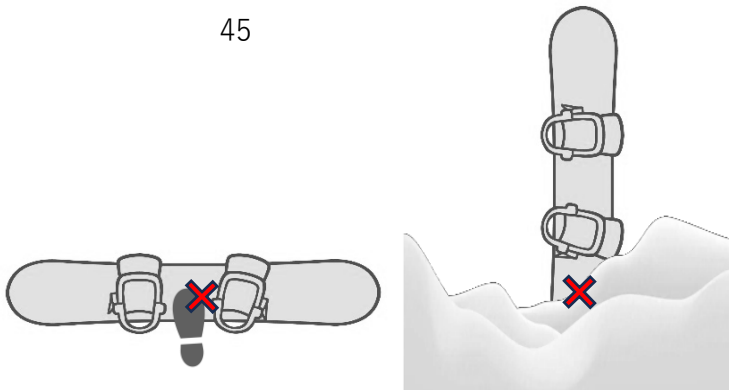


投げる

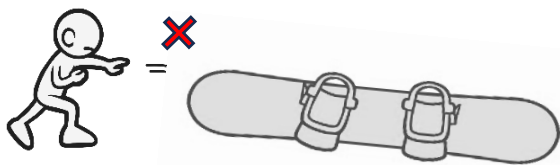

剥がしたLEDテープを足に巻く

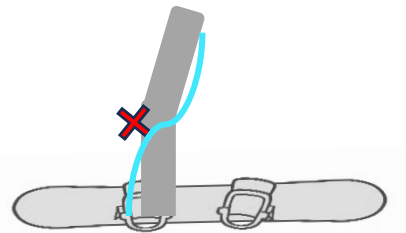

剥がしたLEDテープを放置したまま滑る

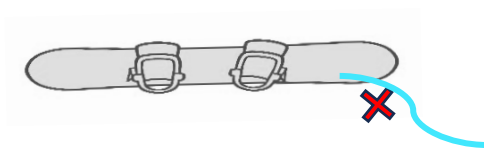

オーディオジャックを他社製品に接続

